


Einbauanleitung für sonaboxx® für **SICHTBETON**

Vorbereitung

Das zum vorgesehenen Lautsprecher passende **EINBETONIER-SET** bestellen.
(Mauerkasten und Adapter)


Vor der Montage kontrollieren, ob der Mauerkasten und der Adapter für den gewählten Lautsprecher passen.

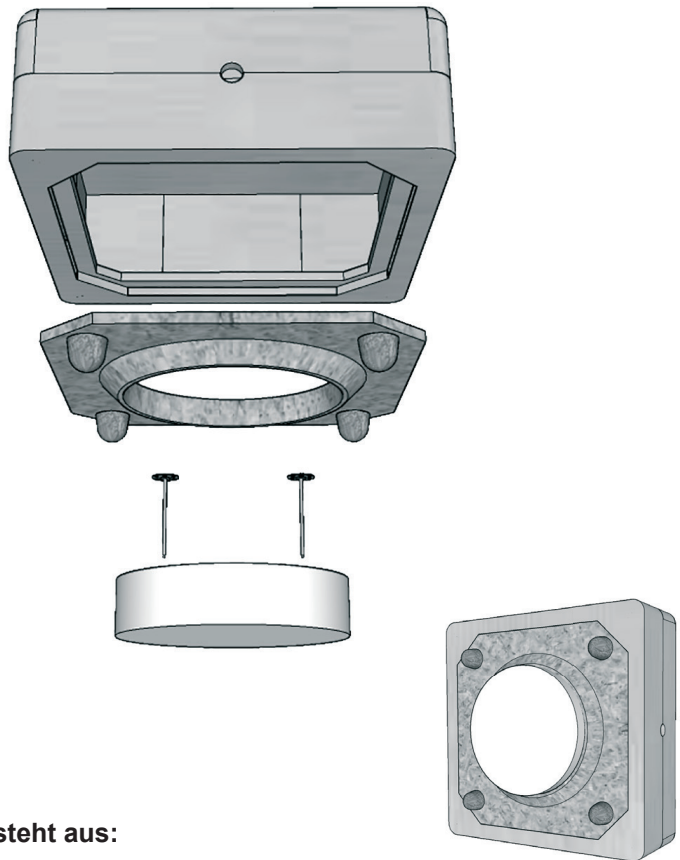


Einbetonier-Set besteht aus:

1x Mauerkasten

1x Adapter-Set (OSB-Platte + Rondelle aus EPS/Styropor)

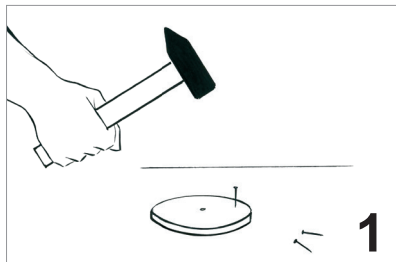

1. Adapterrondelle (Styropor) an der vorgesehenen Position des Lautsprechers mit 2-3 Nägeln auf die Schalttafel nageln.

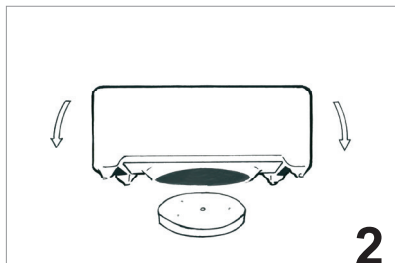


2. Zusammengesetzter Mauerkasten über Adapterrondelle stülpen.




3. Mauerkasten an der Armierung befestigen.

***Sicherstellen, dass ein Aufschwimmen
im flüssigen Beton verhindert wird.***

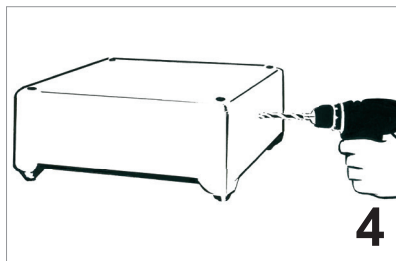

4. Loch bei vorgesehener Ausbruchstelle für Leerrohr bohren.

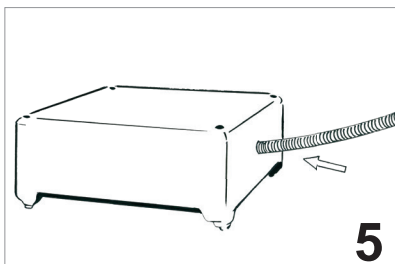

5. Leerrohr einführen und fixieren.

Alto FOR PROFESSIONALS **HIFI**

Alto HiFi AG | 8733 Eschenbach
tel 055 254 90 90 | www.altohifi.ch