

Anleitung: Einbaugehäuse Beton für Sonance Invisible Lautsprecher

Set bestehend aus:

1x Gehäuse mit Blechwanne

(inkl. 4x Sicherungsschrauben und Schraubenset M4x25 zur Befestigung der Lautsprecher)

1x Positionier-Einsatz

1x Justierlehre

(bei Lieferungen von mehreren Gehäusen wird nur eine Justierlehre geliefert)



1. Positionier-Einsatz an der vorgesehenen Position des Lautsprechers auf die Schalttafel nageln.



2. Gehäuse mit Blechwanne über den Positionier-Einsatz stülpen.



3. Gehäuse fixieren.

Sicherstellen, dass ein Aufschwimmen im flüssigen Beton verhindert wird.



4. Leerrohr an den dafür vorgesehenen Stellen im Mauergehäuse einführen. Leerrohr fixieren.



Anleitung: nach Ausschalung / Montage und Anschluss Lautsprecher

1. a) Nach dem Ausschalen, Grundputz bündig bis an die Blechwanne auftragen.

b) Blechwanne entfernen.


ACHTUNG:

4x Sicherungsschrauben und Montageschrauben Set M4x25 auf der Rückseite der Blechwanne beachten.

2. Mit der Justierhilfe den Einbaurahmen an Grundputz ausrichten und fixieren.



3. Einbaurahmen mit den 4 Sicherungsschrauben sichern.

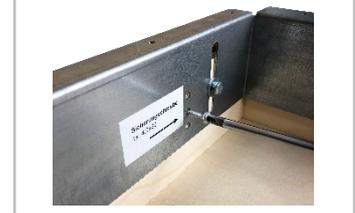

4. a) Lautsprecher an Putz/Gips bündig ausrichten

b) Lautsprecher testen

Beim anschliessen der Lautsprecher ist auf die Polarität (+/-) zu achten.

Lautsprecher mit den M4x25mm befestigen

Lautsprecher mit Musiksignal testen



5. Lautsprecher verspachteln

Die Netz-/Rissbrücke umlaufend anbringen/befestigen

Den Lautsprecher bündig zum Wandputz verspachteln.

Die Oberfläche des Lautsprechers kann mit geeignetem, flexiblem Material wie Tapete,

Putz, Farbe, etc. bis **maximal 3 mm** überzogen werden.

Wichtig: Unbedingt die Installationsangaben des Herstellers beachten.

> flexiblen Abrieb / Putz verwenden (nicht schnellhärtend)

> Oberfläche (Putz/Gips) darf nicht maschinell bearbeitet werden!



weitere Infos unter: sonance.com

Video: Installation Trockenbau

Video: DISC System Sonance (Tiefenmessgerät)

