


Einbauanleitung für sonaboxx®

Vorbereitung

Das zum vorgesehenen Lautsprecher passende **EINBETONIER-SET** bestellen.
(Mauerkasten und Adapter)

Vor der Montage kontrollieren, ob der Mauerkasten und der Adapter für den gewählten Lautsprecher passen.

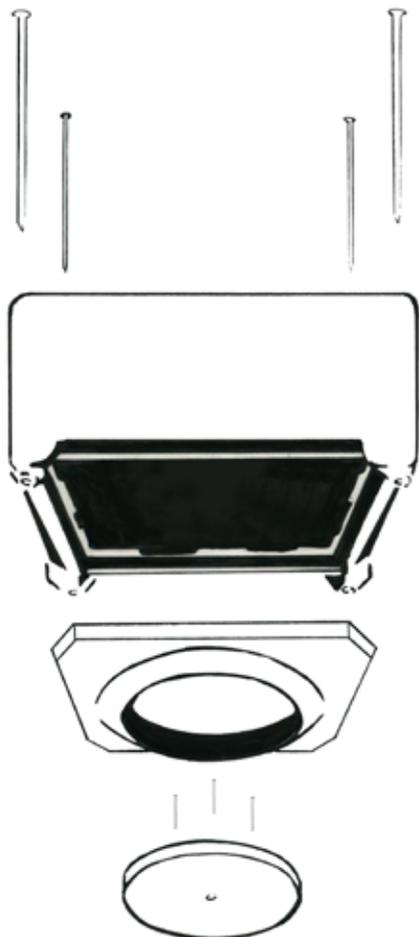


Einbetonier-Set besteht aus:

1x Mauerkasten


1x Adapter-Set (OSB-Platte + Rondelle)

4x Alu-Nägel X1/Z7 = 155mm


X2/Z8 = 195mm

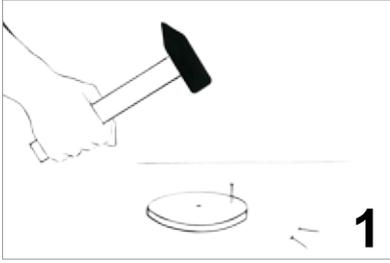


1. Adapterrondelle an der vorgesehenen Position des Lautsprechers mit 3 - 4 Nägel auf die Schalttafel nageln.

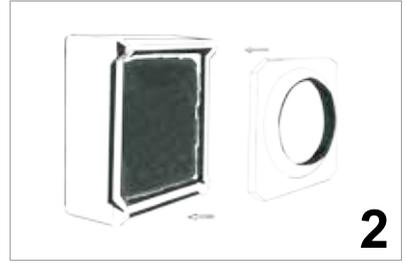


2. Adapter und Mauerkasten zusammensetzen.

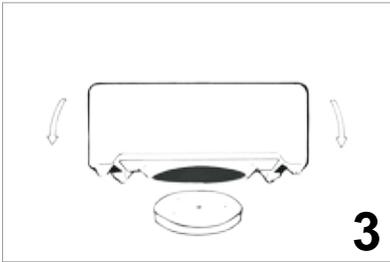


3. Zusammengesetzter Mauerkasten über Adapterrondelle stülpen.

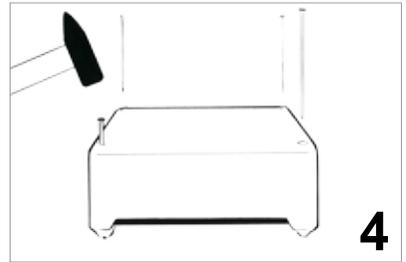

4. Mauerkasten mit den mitgelieferten **ALU-Nägeln** auf der Schalung befestigen.
Sicherstellen, dass ein Aufschwimmen im flüssigen Beton verhindert wird.

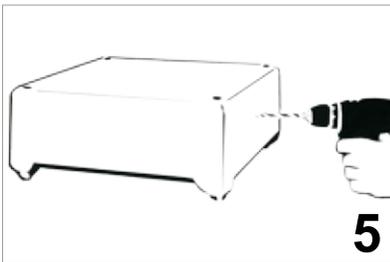

5. Loch bei vorgesehener Ausbruchstelle für Leerrohr bohren.

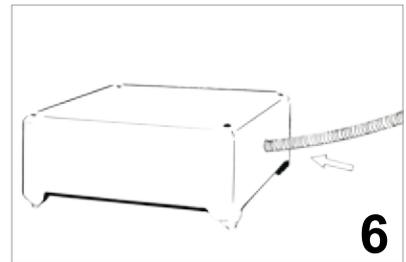

6. Leerrohr einführen und fixieren.

FOR PROFESSIONALS
AltoHIFI

Alto HiFi AG | 8733 Eschenbach
tel 055 254 90 90 | www.alto-hifi.ch