


Einbauanleitung für resoboxx®

Vorbereitung


Das zum vorgesehenen Lautsprecher passende **EINBETONIER-SET** bestellen.
(Mauerkasten und Adapter)

Vor der Montage kontrollieren, ob der Mauerkasten und der Adapter für den gewählten Lautsprecher passen.

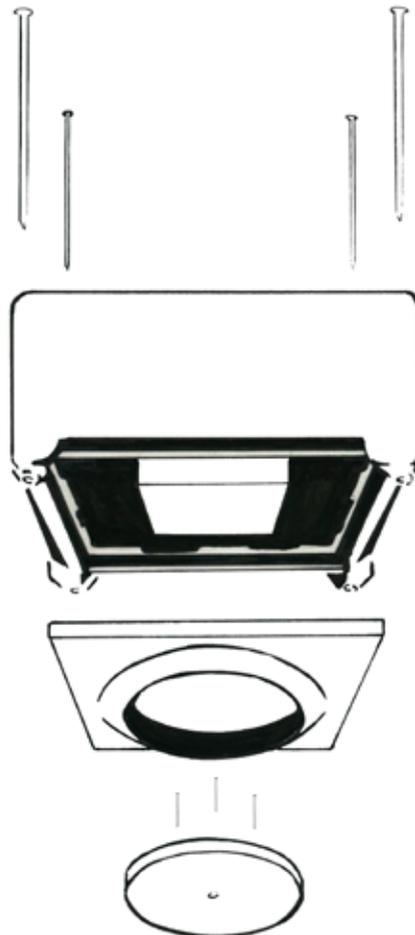


Einbetonier-Set besteht aus:


- 1x Mauerkasten
- 1x Adapter-Set (OSB-Platte + Rondelle)
- 4x Alu-Nägeln

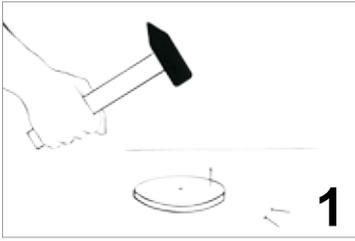

1. Adapterrondelle an der vorgesehenen Position des Lautsprechers mit 3 - 4 Nägel auf die Schalttafel nageln.

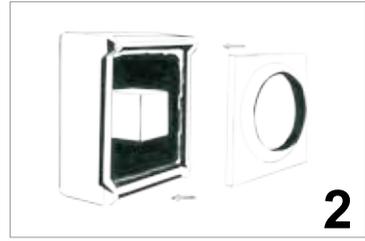


2. Adapter und Mauerkasten zusammensetzen.

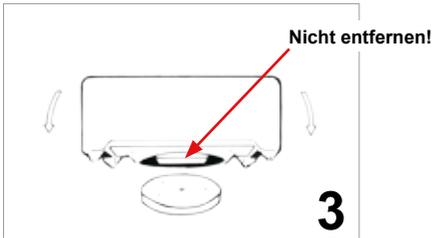


3. Stütze (weisser Styropor) bleibt bis nach dem Entschalen im Mauerkasten.




4. Zusammengesetzter Mauerkasten über Adapterrondelle stülpen.

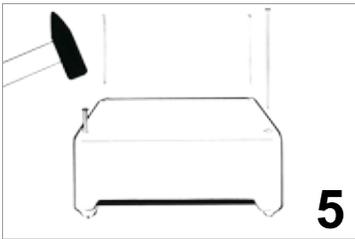

5. Mauerkasten mit den mitgelieferten **ALU-Nägeln** auf der Schalung befestigen.
Sicherstellen, dass ein Aufschwimmen im flüssigen Beton verhindert wird.

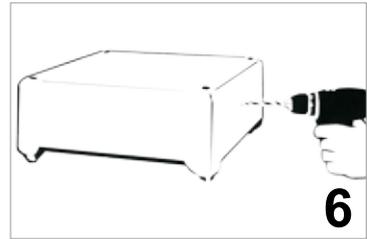

6. Loch für Leerrohr bohren.

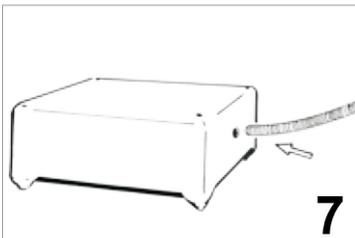

7. Leerrohr einführen und fixieren.

FOR PROFESSIONALS
AltoHIFI

Alto HiFi AG | 8733 Eschenbach
tel 055 254 90 90 | www.alto-hifi.ch